



Trogen



- Beslag och skruvar i monterbara möbler bör dras åt efter en tids användning. Spara därför eventuella nycklar och verktyg som medföljer. Har du några frågor kontakta ditt IKEA-varuhus.
- Hardware should be retightened after a period of use. For this purpose, save any Allen keys and tools. If you have any questions, please contact your IKEA store.
- Beschläge und Schrauben in montierten Möbeln sollten nach einiger Zeit nachgezogen werden. Heben Sie deswegen mitgelieferte Möbelschlüssel auf. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem IKEA Einrichtungshaus in Verbindung.
- Les vis et autres pièces des meubles à monter so-même doivent être resserrées après quelques temps. Les clefs et autres outils doivent donc être conservés. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre magasin IKEA.
- Draai beslag en schroeven van gemonteerde meubels na een tijdje nogmaals aan. Bewaar daarvoor eventueel meegeleverde inbussleutels e.d. Heb je vragen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis.
- En muebles desmontables es conveniente apretar los herrajes y tornillos después de cierto periodo de uso. Por ello, es recomendable que guardes las llaves y herramientas que se incluyen. Si tienes alguna pregunta, pónete en contacto con tu tienda IKEA.
- Stringi di nuovo le viti dopo un certo periodo. A questo scopo, conserva la brugola e gli attrezzi. Se hai dei dubbi contatta il tuo negozio IKEA.


- De här verktygen behöver du:
- Tools required:
- Diese Werkzeuge benötigen Sie:
- Voici les outils dont vous avez besoin:
- Dit gereedschap is nodig:
- Herramientas necesarias:
- Gli attrezzi necessari:
- Tarvitset näitä työkaluja:

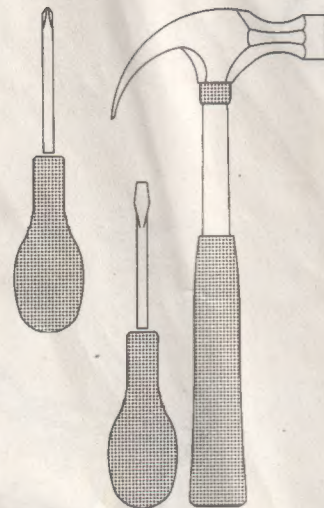

16x



00215



01350

8x

12x



06176

4x



00001

1x



01206

28x




01560

8x




00602

2x

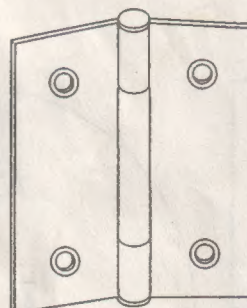


09284

6x




08560

24x

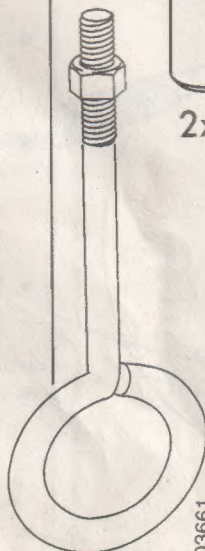

03661

2x

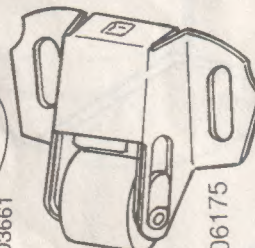

06175

4x




06263

2x



09569


2x

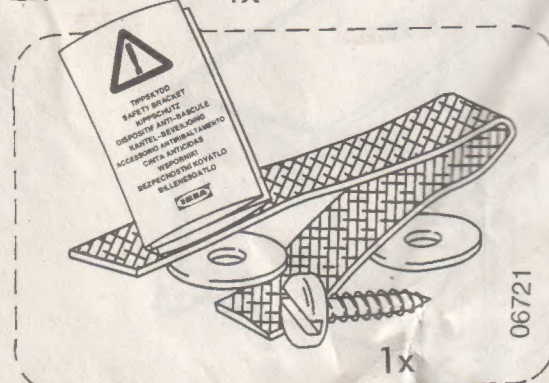

06721


1x

1


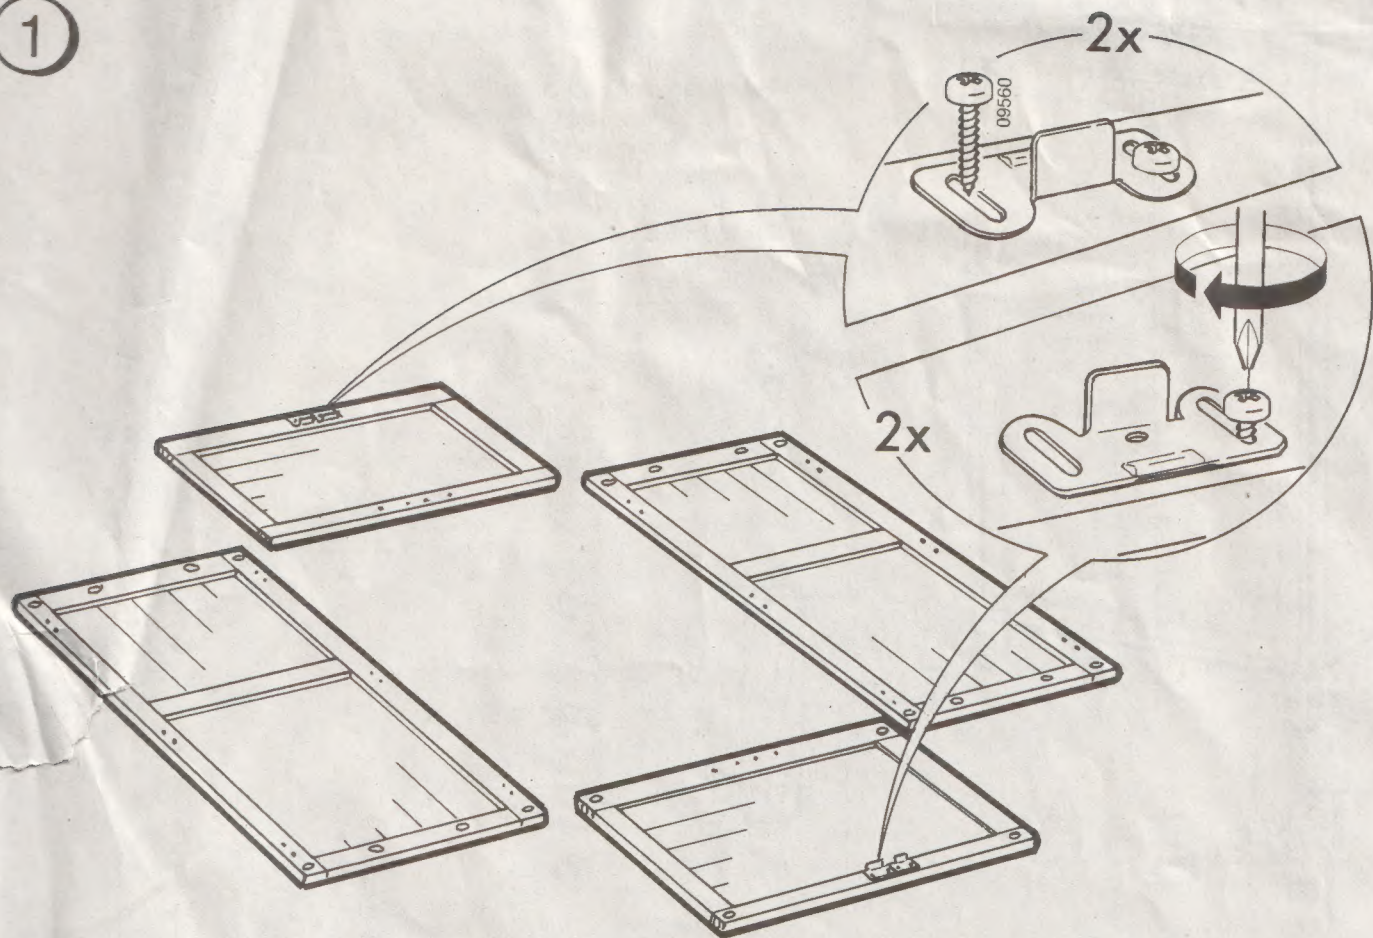


2


8x

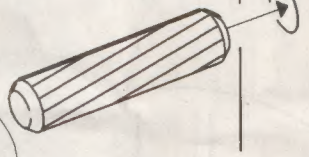


8x

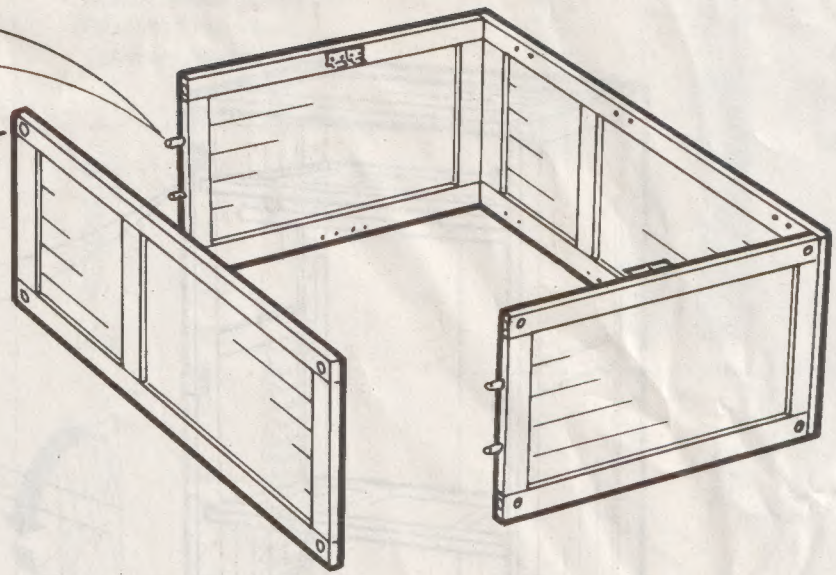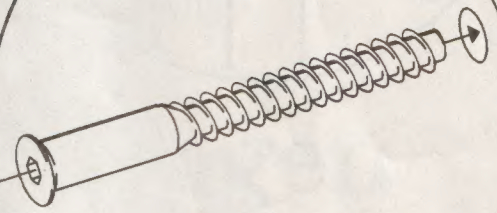


3

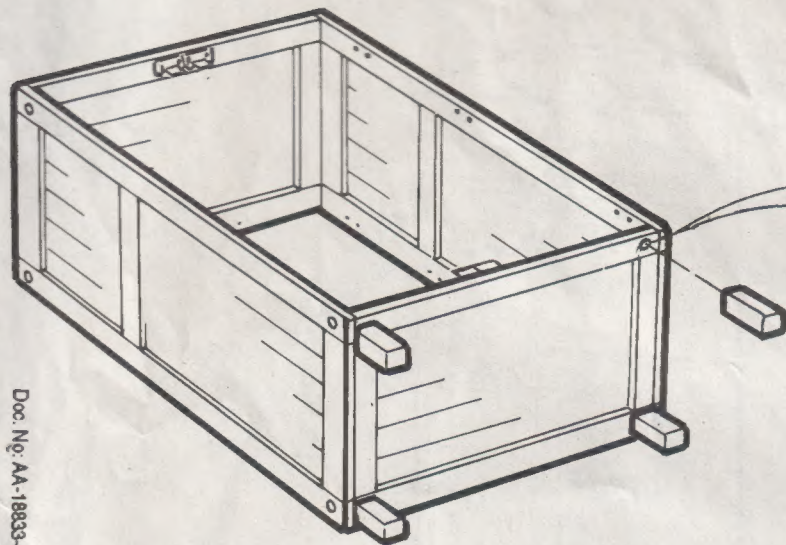



Doc. N.º: AA-1883-4

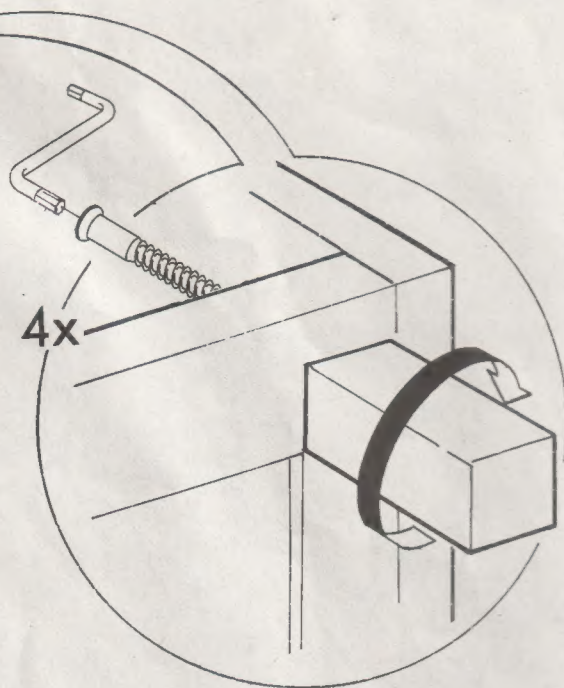

4

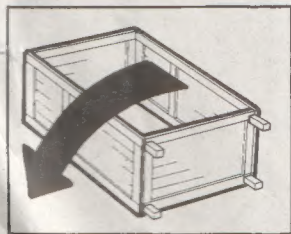


28x

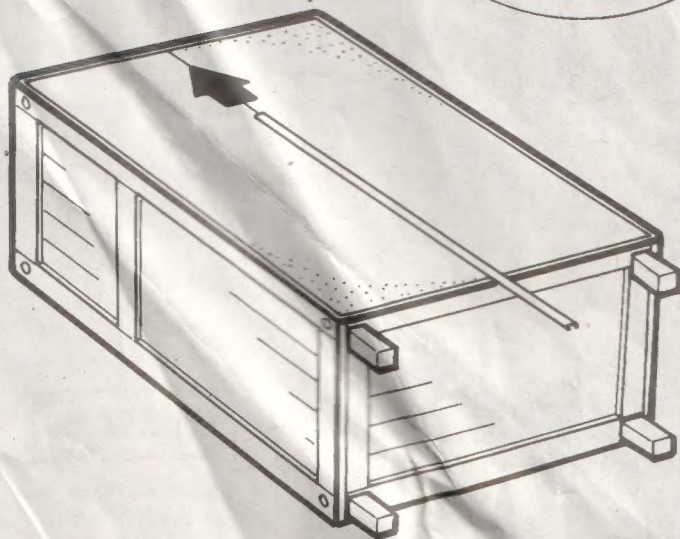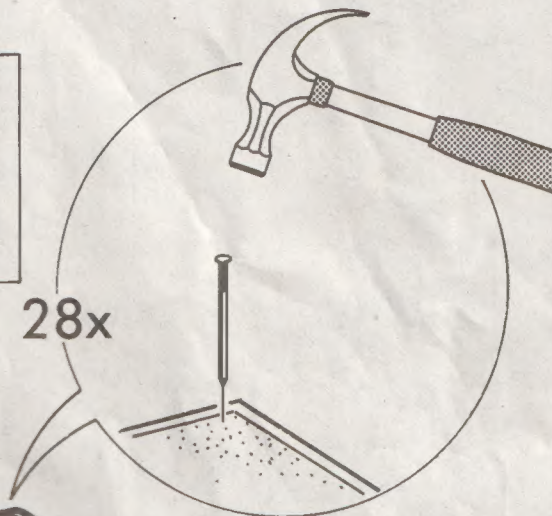


- Ryggen är det som fixerar stommen. Därför måste stommen vara vinkelrät (90 grader) INNAN du spikar fast ryggen, annars blir möbeln sned.
- The back panel holds the frame in place. This is why the frame must be at right angles (90°) BEFORE nailing the back panel in place. If not, the piece of furniture will be crooked.
- Die Rückwand stabilisiert den Korpus. Achten Sie beim Einsetzen der Rückwand daher darauf, daß der Korpus rechtwinklig (90 Grad) montiert wird.
- C'est le dos qui maintient la structure. Il est donc important que la structure soit d'aplomb (angles à 90 degrés) AVANT de commencer à clouer le dos. Dans le cas contraire, le meuble sera bancal.
- De achterwand houdt het basiselement op z'n plaats. Zorg er daarom voor dat het basiselement in een hoek van 90 graden staat VOORDAT je de achterwand vastspijkert. Het meubel komt anders scheef te staan.
- El panel trasero fija la estructura. Asegúrate de que la estructura tenga ángulos rectos (90 grados) ANTES de colocar los clavos del panel. De lo contrario el mueble quedará torcido.
- Il pannello di fondo mantiene la struttura stabile. Ecco perché la struttura deve essere ad angolo retto (90 gradi) PRIMA di inchiodare il pannello di fondo: altrimenti il mobile si inclina.


5

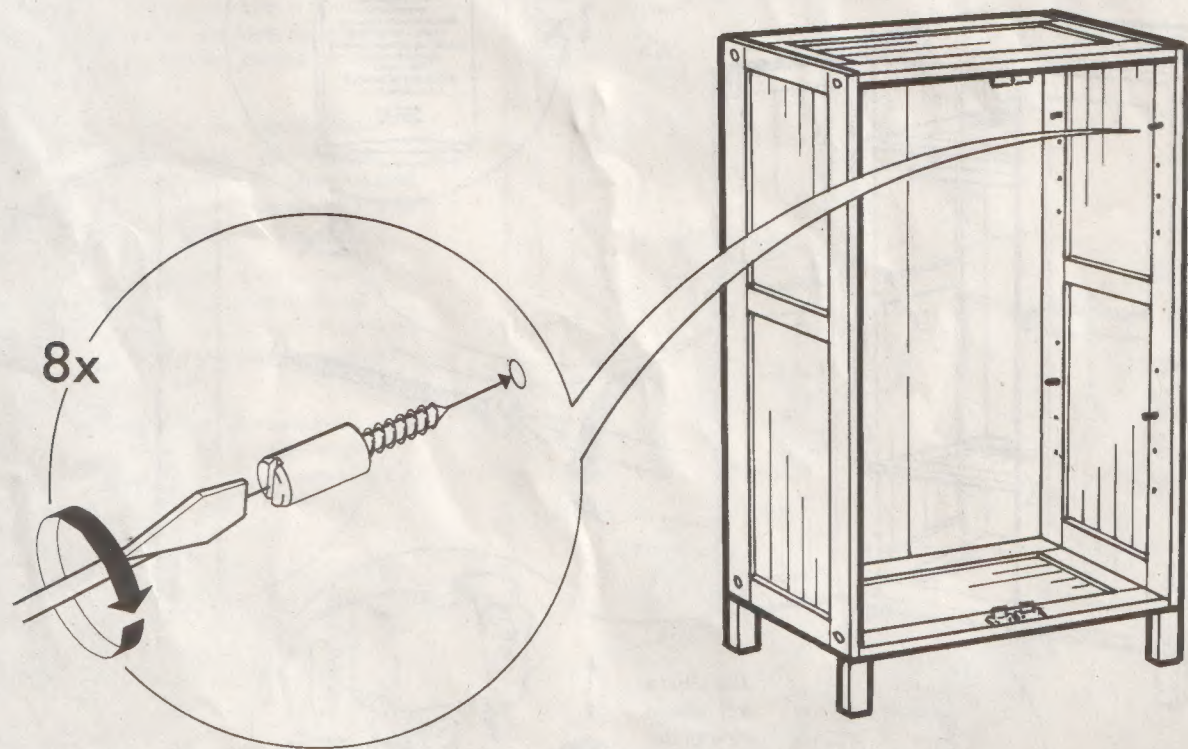



6

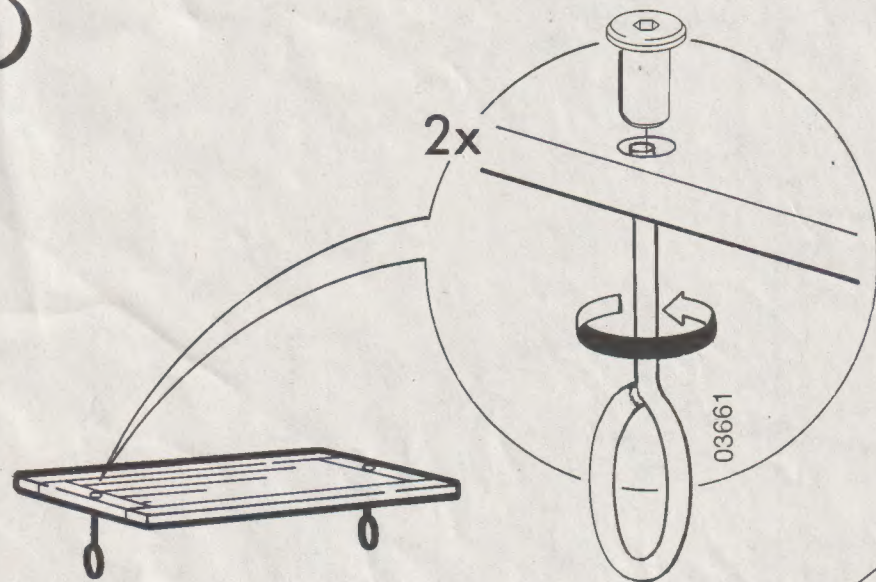



7

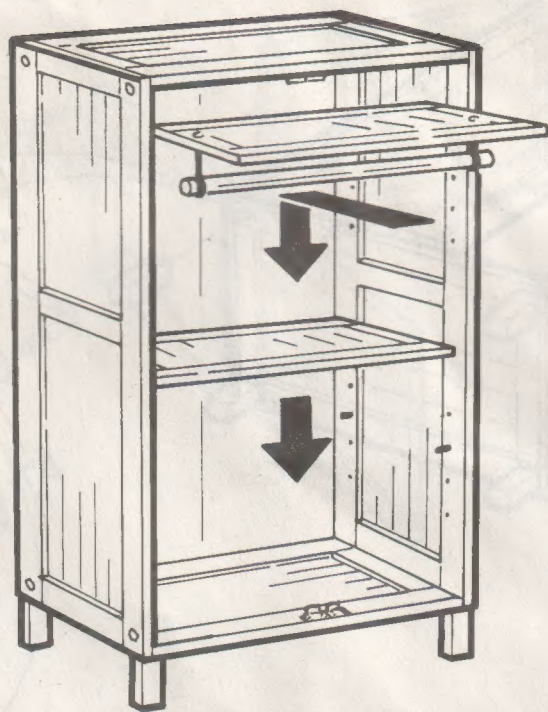


8

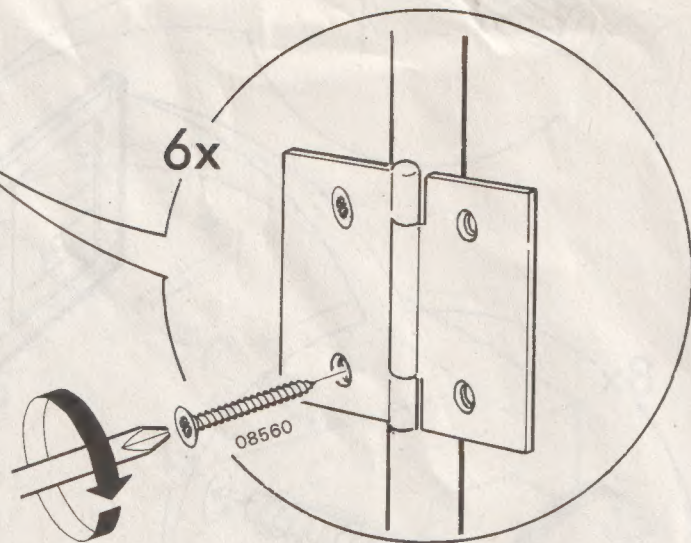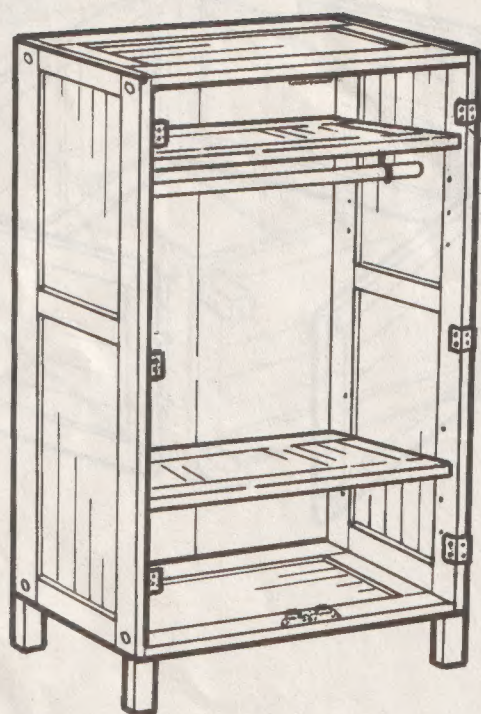

9

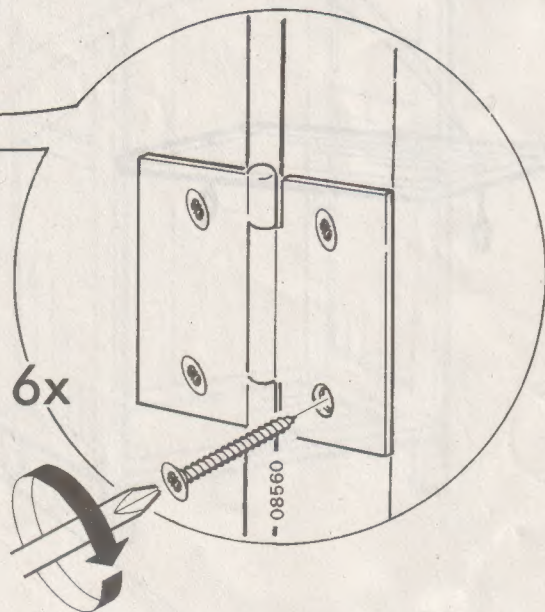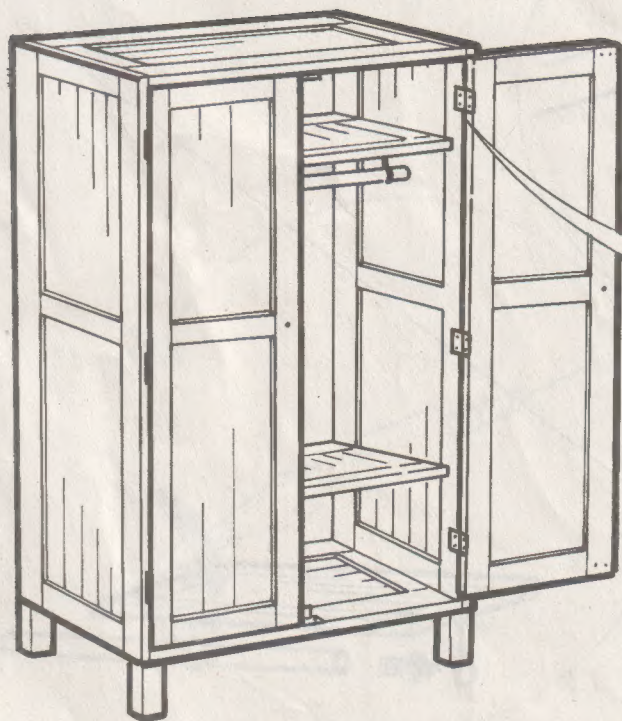


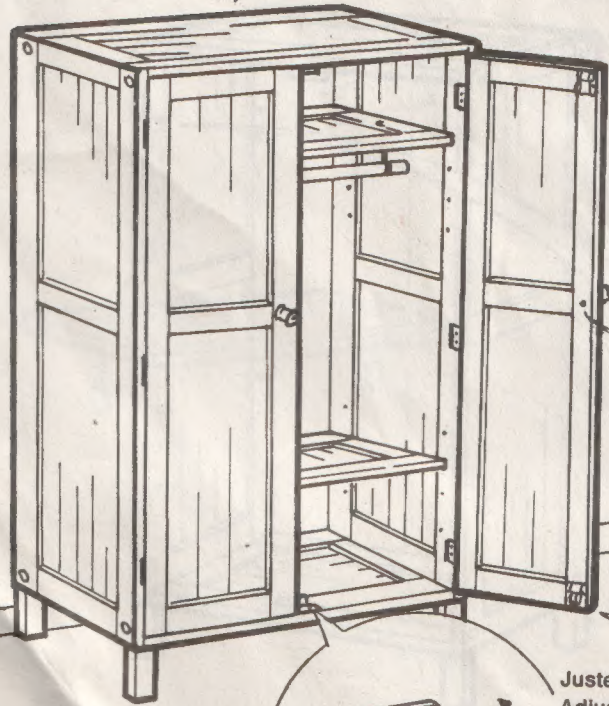


1x



2x

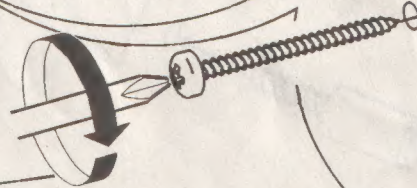

Justerbara
Adjustable
Einstellbar
Réglables
Verstelbaar
Regulable
Regolabile

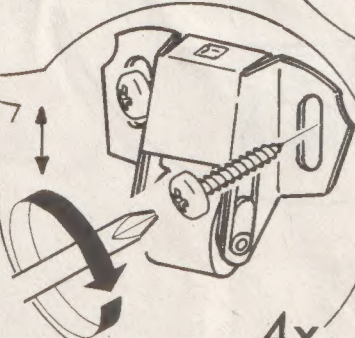

4x